

## Contenido del Paquete

- Uno ZEW3002
- Uno Antena Desmontable
- Uno Adaptador de Poder
- Uno Guía de Instalación Rápida
- Uno disco CD con Manual de usuario

Si alguno de los artículos listados arriba no se encuentra en el paquete o está dañado, por favor repórtelo inmediatamente a su proveedor.

## Como reajustar el ZEW3002 a valores de fábrica

1. Encienda el ZEW3002
2. Presione y mantenga presionado el botón de Reset por alrededor de 5 segundos, o hasta que los indicadores LED se restablezcan.
3. Libere el botón de Reset y espere a que el ZEW3002 se reinicie.

*Nota: El ZEW3002 deberá de estar energizado antes y durante el procedimiento.*

## Conexiones de Hardware

1. Conecte un extremo del cable de red al puerto del ruteador de banda ancha, PC o Switch/Hub y el otro extremo al Puerto LAN del ZEW3002
2. Energice el ZEW3002 usando el adaptador de poder suministrado, conéctelo al contacto polarizado y al conector de poder del ZEW3002.
3. Encienda su computadora
4. Asegúrese de que los indicadores LED del ZEW3002 estén encendidos. Si no es así, intente nuevamente los pasos descritos arriba.

*Nota: Todos los dispositivos deberán de estar apagados antes de realizar las conexiones físicas.*

*Para alcanzar cobertura inalámbrica máxima, incline la antena de ZEW3002 hacia fuera un ángulo de 45°.*


## Configure su ZEW3002

Inicie su navegador web, e ingrese la dirección IP por defecto del ZEW3002, el nombre de usuario y contraseña como sigue.

1. Dirección IP por defecto: <http://192.168.0.254>
2. El nombre de usuario y contraseña por defecto es "admin".



3. De Click en el Asistente desde la pagina de bienvenida.
4. Escoja el modo de operación

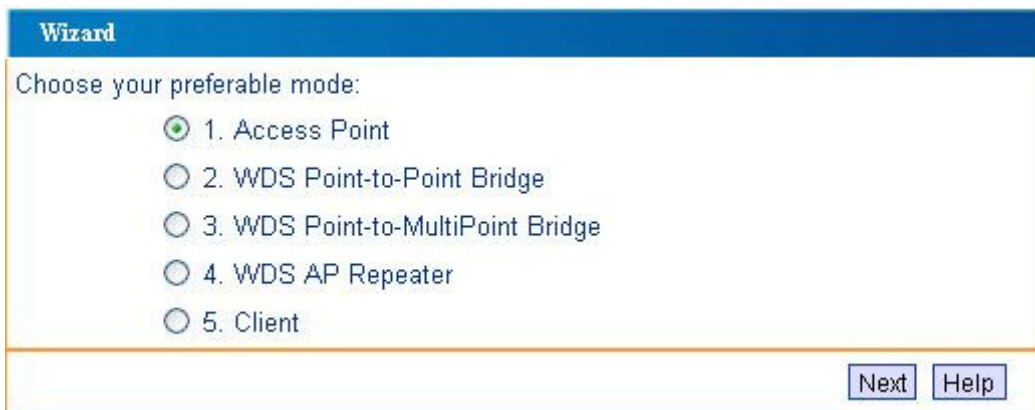

5. Ajuste el tipo de encriptación y las llaves para la seguridad inalámbrica usando el menú desplegable.

Wizard - AP - Security Setting

Encryption :  Disable  Enable

Authentication: WPA\_PSK

Key Type: WEP\_Open System  
WEP\_Share Key  
WPA\_PSK  
WPA2\_PSK  
WPA\_WPA2\_Mixed

Cipher: WPA\_PSK

Key:

Back Apply Help

6. En la pestaña de ajustes LAN, ingrese la dirección IP del ZEW3002 (valor por defecto de fabrica: 192.168.0.254) y mascara de subred (ie:255.255.255.0).

LAN Configuration

Static  DHCP Client

IP address: 192.168.0.254

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

Apply Help

*Nota: La máscara de subred debe de ser idéntica para todas las PCs en la misma red.*

7. De la pestaña de configuración del Radio, usted puede configurar los ajustes inalámbricos básicos.

The screenshot shows a configuration window titled "Radio setting - Basic Setting". The settings are as follows:

SSID:	802.11g Wireless AP	
SSID Broadcast:	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable	
RF Mode:	BG Mixed	
Rate Selection For B:	1 Mbps	
Rate Selection For G:	Auto	
Channel:	6	Frequency: 2.437 GHz
Radio Preamble:	Auto	
RTS Threshold(256-2432):	2347	
Beacon Period (20-1000)ms:	100	
DTIM Period(1-255):	1	
Booster Mode:	Disable	

At the bottom of the window, there is a status bar that says "Update info successfully..." and two buttons: "Apply" and "Help".

Por favor refiérase al manual de usuario para más detalles en otros ajustes y tips en resolución de problemas.